ESPAÑOL

SAMSUNG

FRIGORÍFICO

Escriba aquí el modelo y número de serie:

Modelo n.º _____

N.º de serie _____

Estos números pueden encontrarse en la parte interior izquierda del frigorífico.

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

CONTENIDO

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD **2**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO **4**

CONFIGURACIÓN DEL FRIGORÍFICO 4
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 4
PANEL DE CONTROL 5
PANEL DIGITAL 8
CONTROL DE TEMPERATURA 11
DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y HIELO 11
ESTANTES y COMPARTIMENTOS 12
GUÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 13
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR 15
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL FRIGORÍFICO 15
LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS 16
SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR 16
FILTRO DE AGUA 17
PUERTAS 17

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN **18**

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO 18
DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO 20
MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO 23
AJUSTE DE LA ALTURA ENTRE LAS PUERTAS 26
COMPROBACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA 28
INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA 29
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 35

DA68-01365D REV(0.3)

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.
- Este aparato no debe ser usado por niños o por personas enfermas sin la supervisión de personas adultas.
- Se deberá prestar atención a los niños para que no jueguen con el aparato.
- El frigorífico sólo utiliza componentes para hacer hielo exclusivos de Samsung Electronics.
- Los componentes para hacer hielo incorporados sólo deben ser instalados por el fabricante o el servicio técnico.

SEÑALES DE ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN UTILIZADAS

ADVERTENCIA	Indica que existe peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que existe el riesgo de lesiones personales o daños materiales.

OTRAS SEÑALES UTILIZADAS

	Indica algo que NO se debe hacer.
	Indica algo que NO se debe desmontar.
	Indica algo que NO se debe tocar.
	Indica alguna instrucción que debe seguir.
	Indica que debe desconectar el enchufe de la toma de corriente.
	Indica que es necesaria una toma de tierra para evitar descargas eléctricas.
	Se recomienda que sea realizado por un técnico de asistencia.

Por favor, respete estas señales de advertencia por seguridad puesto que son para evitar que sufran lesiones los usuarios y otras personas. Después de ver las señales de advertencia, consérvelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

No enchufe varios aparatos en la misma toma.
- Esto podría provocar un recalentamiento con riesgo de incendio.

Lleve cuidado para que el enchufe no quede aplastado o dañado en la parte posterior del frigorífico.
- Un enchufe dañado podría recalentarse y provocar un incendio.

No rocíe agua directamente en el interior ni en el exterior del frigorífico/congelador.
- Hay riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

No utilice aerosoles cerca del frigorífico.
- Hay riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.

No tuerza demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.
- Esto supone un riesgo de incendio. Si el cable del enchufe está dañado, debe sustituírselo inmediatamente el fabricante o su servicio técnico.

No introduzca el enchufe en la toma de corriente con las manos húmedas.
- Podría recibir una descarga eléctrica.

No deje contenedores con agua sobre el frigorífico.
- Si se vierte, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

No instale el frigorífico en lugares húmedos o en lugares dónde pueda mojarse.
- Un deterioro en el aislamiento de los componentes eléctricos puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

No almacene sustancias volátiles ni inflamables en el frigorífico.
- El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas de baja presión u otras sustancias similares podría provocar una explosión.

No desmonte ni repare el frigorífico por su cuenta.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, una avería y/o causar lesiones a personas.

Saque el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del frigorífico.
- Si no lo hace, correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Si desea deshacerse del frigorífico/congelador, quítele antes las puertas y sus cierres.
- Hágalo de forma que le sea imposible a un niño quedarse atrapado en su interior.

El frigorífico debe disponer de una toma a tierra.
- Debe conectar el frigorífico a tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.

No utilice nunca como conexión a tierra tuberías de gas, líneas telefónicas u otros elementos que sean pararrayos en potencia.
- El uso incorrecto de la conexión a tierra supone un riesgo de descarga eléctrica.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

SEÑALES DE PRECAUCIÓN

No sobrecargue el frigorífico de alimentos.
- Podría caerse algún objeto al abrir la puerta y provocar lesiones a personas o daños materiales.

No deje botellas ni contenedores de cristal en el congelador
- Cuando se congele su contenido, el cristal puede romperse y provocar lesiones a personas.

Si la toma de pared está suelta, no introduzca en ella el enchufe.
- Hay riesgo de descargas eléctricas y de incendio.

No desconecte la alimentación tirando del cable del enchufe.
- Si el cable resulta dañado podría causar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el cable del enchufe resulta dañado, se lo deberá sustituir el fabricante, su distribuidor local o algún profesional cualificado.

No almacene objetos encima del aparato.
- Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.

No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
- Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el frigorífico.

Impida que los niños se cuelguen de las puertas ya que podrían provocarse lesiones graves. Si observa humo o nota algún olor extraño, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de SAMSUNG Electronics.

No toque las paredes interiores del congelador ni los productos almacenados en él con las manos húmedas.
- Podría causarle daños por congelación.

No introduzca las manos por debajo del aparato.
- Sus bordes afilados podrían provocarle lesiones.

No meta nunca los dedos ni ningún objeto en el agujero del dispensador ni en el canal del hielo. Podría causarse lesiones personales o daños materiales.

- En los frigoríficos que disponen de componentes para hacer hielo de forma automática, evite el contacto con sus partes móviles. No meta las manos ni los dedos en el mecanismo productor de hielo automático con el frigorífico enchufado.
- Mantenga los dedos fuera de las áreas en las que pueda "pillarse"; el espacio entre las puertas y entre éstas y la caja son pequeñas por necesidad. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños en la proximidad.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

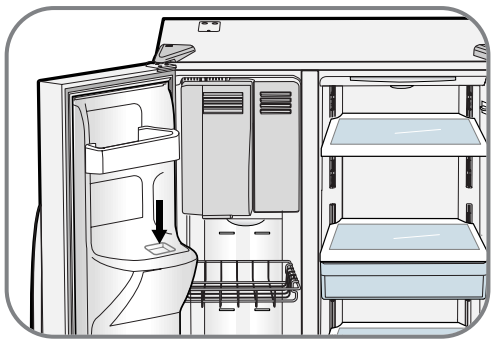

No utilice trapos húmedos para limpiar el enchufe. Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños.
- Si no lo hace, habrá riesgo de incendio.
- Cuando se desenchufe el frigorífico, deberá esperar al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.

Si el frigorífico no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desenchúfelo.
- Si se produce algún deterioro en el aislamiento podría causar un incendio.

- El aparato no debería ser utilizado por niños ni enfermos sin la supervisión de alguna persona adulta. Se deberá prestar atención a los niños para que no jueguen con el aparato.
- No ponga el aparato directamente expuesto a la luz del sol, etc.
- El frigorífico deberá instalarse en algún lugar en el que se pueda tener acceso al enchufe.
- Si el cable del enchufe resulta dañado, se lo deberá sustituir el fabricante, su distribuidor local o algún profesional cualificado.

Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial para deshacerse de ellos.
- Este producto contiene gas aislante inflamable. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.

Antes de tirar su frigorífico o congelador viejo:
- Quítele las puertas.
- Deje los estantes en su sitio para dificultar que los niños entren dentro.

Eliminación del CFC
- Puede que su frigorífico viejo tuviera un sistema de refrigeración que usaba CFC (clorofluorocarbonos). Se cree que los CFC son dañinos para el ozono de la estratosfera.
- Si va a tirar su frigorífico viejo, asegúrese de quitar el refrigerante de CFC para que algún centro cualificado lo elimine de la forma apropiada. Si libera este refrigerante de CFC de forma intencionada, podrá ser castigado con multas y penas de prisión según lo dispuesto en la legislación medioambiental.

CONFIGURACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Cuando haya realizado los pasos siguientes, su frigorífico estará completamente operativo. Si no lo está, compruebe el estado de la corriente. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio técnico de SAMSUNG .

1 Sitúe el frigorífico en un lugar adecuado dejando un espacio razonable entre la pared y el aparato (consulte las instrucciones de instalación de este manual).

2 Cuando enchufe el frigorífico, deberá encenderse la luz interior al abrir las puertas.

3 Ajuste el control a la temperatura más baja y espere durante una hora. El congelador deberá empezar a enfriarse y el motor funcionará suavemente.

4 Cuando el frigorífico alcance una temperatura suficientemente baja, podrá almacenar los alimentos. Después de conectar el frigorífico, tarda unas horas en alcanzar la temperatura adecuada.

5 Puede ordenar el cable del enchufe con una pinza de cable, después de enchufar el frigorífico.

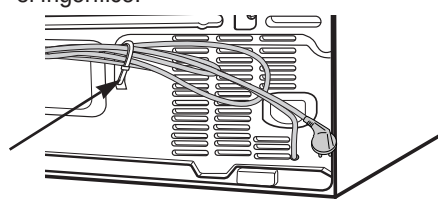

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

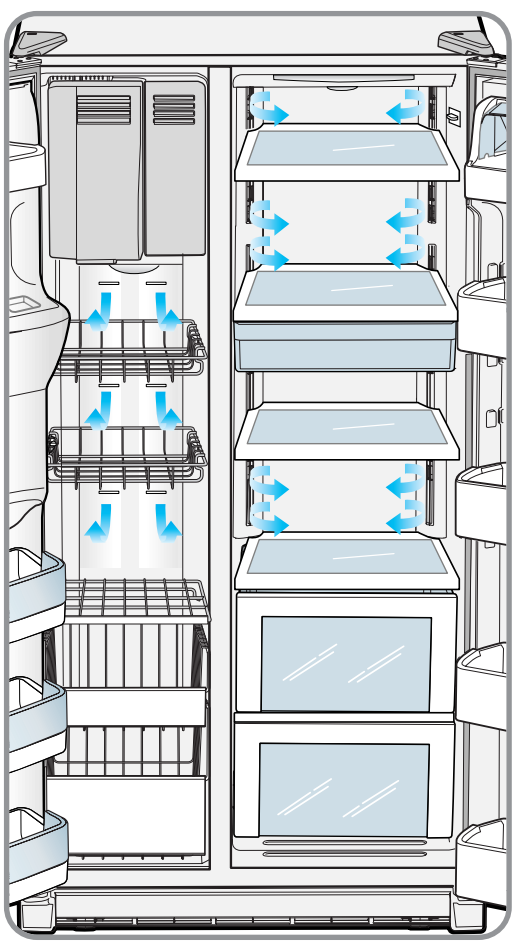

Flujo de aire parejo
- El aire frío circula por los conductos de ventilación laterales al nivel de cada estante. Esto proporciona una distribución uniforme del frío dentro de los compartimentos para que mantenga frescos sus alimentos durante más tiempo.

Xtra Space™
- Compartimento vertical junto al componente para hacer hielos del congelador que dispone de espacio para pizza, etc.

Alarma de la puerta
- Un pitido le recuerda que la puerta está abierta.

Cajón para las verduras
- Un control optimizado de la humedad mantiene frescas las frutas y las verduras.

PANEL DE CONTROL

Pantalla de doble línea

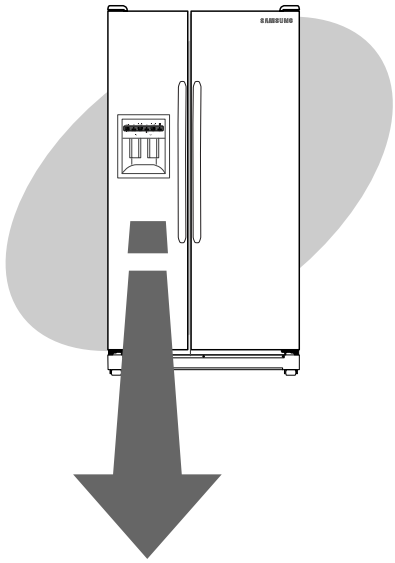

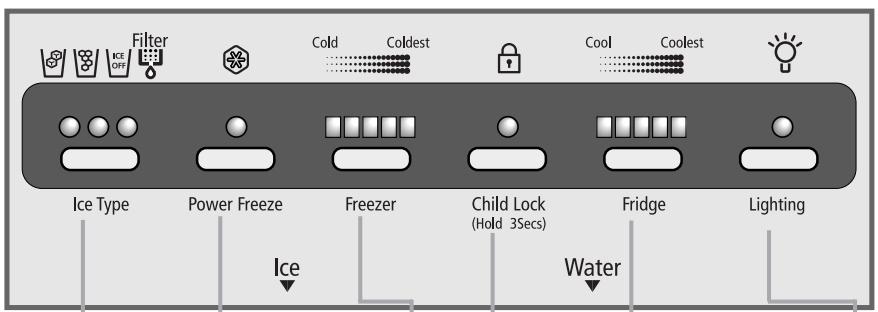

BOTÓN ICE TYPE
Use este botón para elegir entre hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo.

BOTÓN POWER FREEZE
Acelera el proceso de congelación en el congelador.

BOTÓN FREEZER
Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón de forma sucesiva para cambiar la temperatura establecida entre 'Cold' (frío) y 'Coldest' (más frío).

BOTÓN CHILD LOCK
Al pulsar este botón durante 3 segundos, se bloquean todas las funciones y no se pueden modificar. El dispensador de agua y de hielo se bloquean.

BOTÓN FRIDGE
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón de forma sucesiva para cambiar la temperatura establecida entre 'Cool' (frío) y 'Coolest' (más frío).

BOTÓN LIGHTING
Use este botón para iluminar el dispensador.

REAJUSTAR FILTRO
Cuando se sustituya el filtro, reajuste el indicador pulsando los botones "POWER FREEZE" y "ICE TYPE" a la vez durante 3 segundos.

PANEL DE CONTROL

Pantalla de línea simple

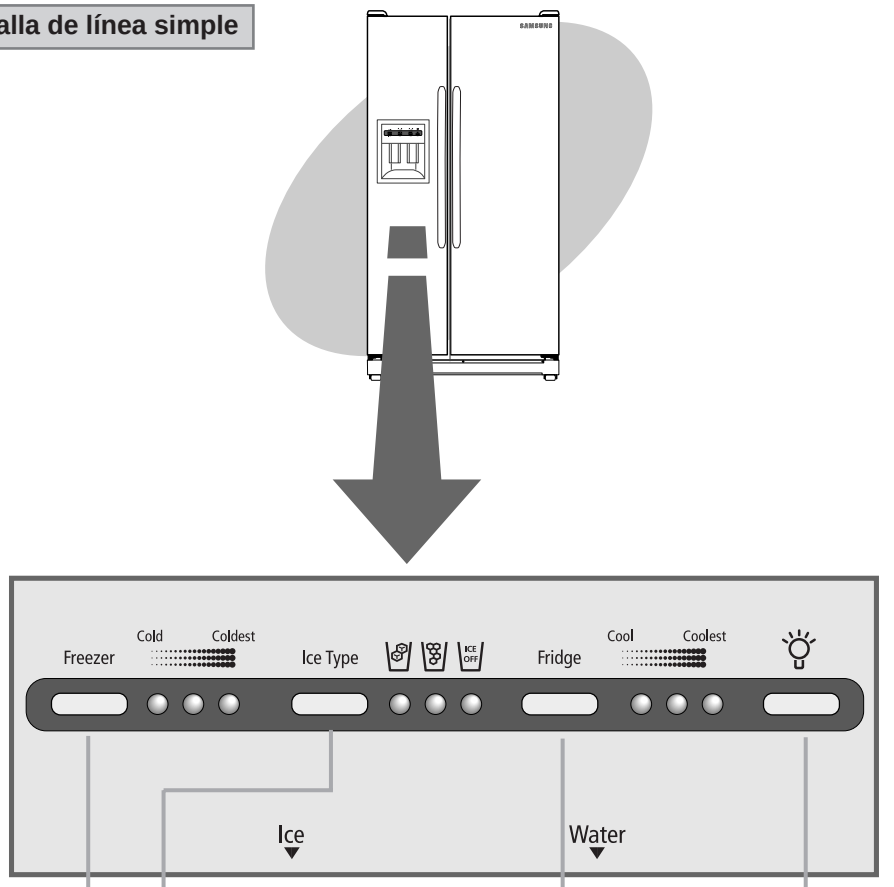

BOTÓN ICE TYPE
Use este botón para elegir entre hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo.

BOTÓN FREEZER
Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón de forma sucesiva para cambiar la temperatura establecida entre 'Cold' (frío) y 'Coldest' (más frío).

BOTÓN FRIDGE
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón varias veces para cambiar la temperatura establecida entre 'Cool' (frío) y 'Coolest' (más frío).

BOTÓN LIGHTING
Use este botón para iluminar el dispensador.

PANEL DE CONTROL

Pantalla de línea simple

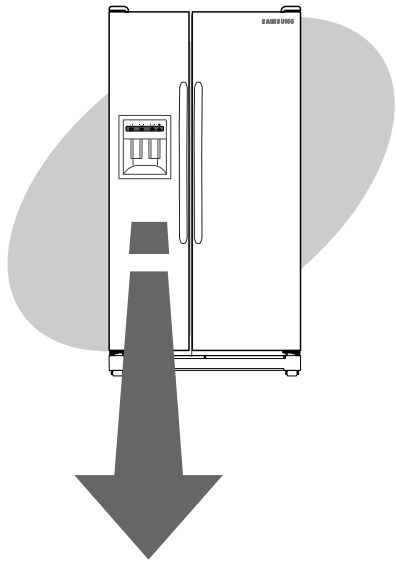

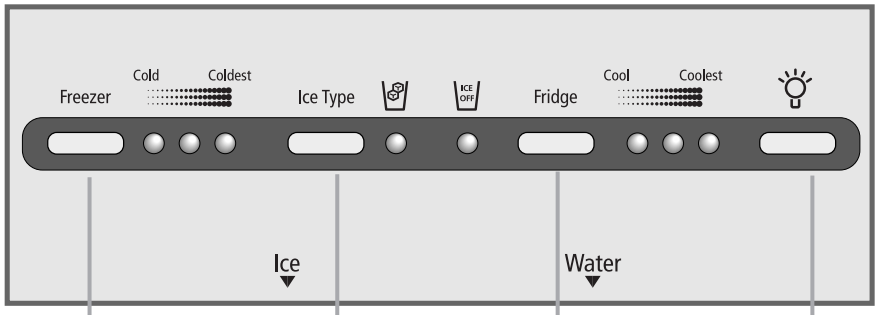

BOTÓN ICE TYPE
Use este botón para elegir entre hielo en cubitos, o desconectar la producción de hielo.

BOTÓN FREEZER
Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón de forma sucesiva para cambiar la temperatura establecida entre 'Cold' (frío) y 'Coldest' (más frío).

BOTÓN FRIDGE
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón varias veces para cambiar la temperatura establecida entre 'Cool' (frío) y 'Coolest' (más frío).

BOTÓN LIGHTING
Use este botón para iluminar el dispensador.

PANEL DIGITAL

Pantalla de doble línea

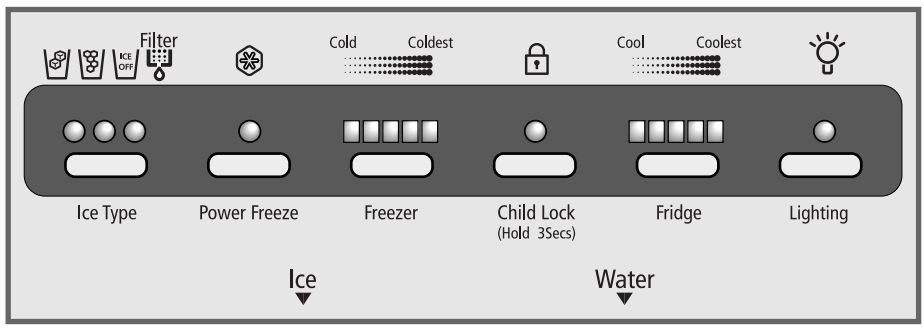

Power Freeze

- Esta luz se encenderá cuando pulse el botón Power Freezer. Power Freeze acelera el proceso de congelación.
- Si selecciona Power Freeze, la temperatura interior del congelador disminuirá durante 2 hr.30 min.
- Pulse el botón Power Freeze otra vez para cancelar la función Power Freeze.

Si utiliza esta función, aumentará el consumo de energía.
Desconecte esta función cuando no la vaya a utilizar.

Hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo

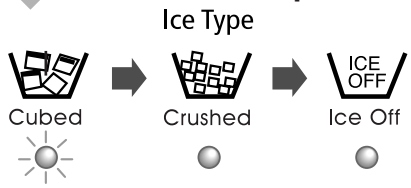

- Pulse el botón Ice Type de forma sucesiva para elegir entre hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo (ICE OFF).
- Se iluminará un indicador mostrándole el tipo de hielo seleccionado.

Botón Light

- Use este botón para iluminar el dispensador.

Botón Child Lock

- Al mantener pulsado este botón durante 3 segundos, todas las funciones se bloquean y no se podrán modificar. El dispensador de agua y de hielo quedan también bloqueados.

Reajustar filtro

- Cuando se sustituya el filtro, reajuste el indicador pulsando los botones “POWER FREEZE” y “ICE TYPE” a la vez durante 3 segundos.

PANEL DIGITAL

Pantalla de línea simple

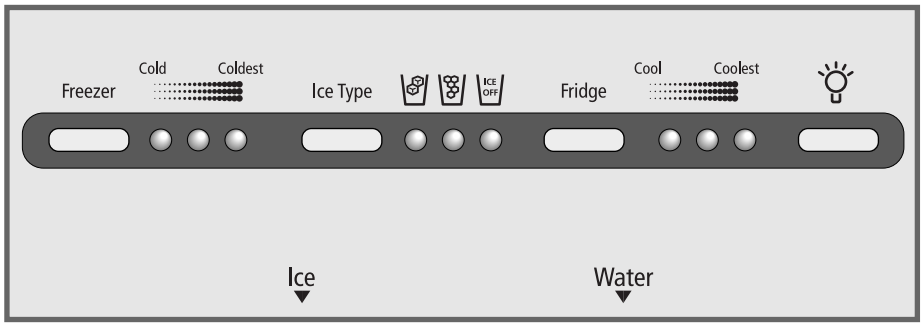

Hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo

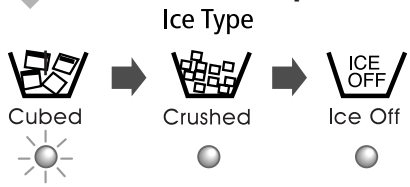

- Pulse el botón Ice Type de forma sucesiva para elegir entre hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo (ICE OFF).
- Se iluminará un indicador para mostrar el tipo de hielo seleccionado.

Botón Light

- Use este botón para iluminar el dispensador.

PANEL DIGITAL

Pantalla de línea simple

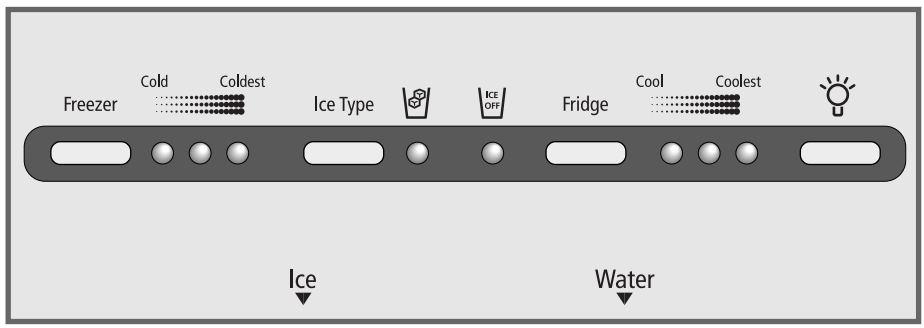

Hielo en cubitos y desconectar la producción de hielo

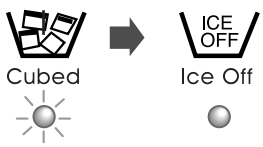

- Pulse el botón Ice Type de forma sucesiva para elegir entre hielo en cubitos o desconectar la producción de hielo (ICE OFF).
- Se iluminará un indicador para mostrar el tipo de hielo seleccionado.

Botón Light

- Use este botón para iluminar el dispensador.

CONTROL DE TEMPERATURA

Período de enfriamiento

- Para garantizar la conservación apropiada de los alimentos, ponga el frigorífico en funcionamiento con las puertas cerradas y espere entre 8 y 12 horas antes de introducir los alimentos.

Ajuste de la temperatura

- Pasadas 24 horas, ajuste los controles según sus necesidades. Ajuste la temperatura de forma gradual: pulse el botón en pequeños incrementos para que se vaya estabilizando poco a poco la temperatura.
- Pulse el botón (**Freezer** o **Fridge**) de forma sucesiva hasta seleccionar la temperatura deseada. (5 pasos)
- Para bajar la temperatura, pulse el botón (**Freezer** o **Fridge**) hacia coldest (más frío).
- Para subir la temperatura, pulse el botón (**Freezer** o **Fridge**) hacia cold (frío).
- Las lámparas LED se encenderán en una dirección siguiendo cada paso.

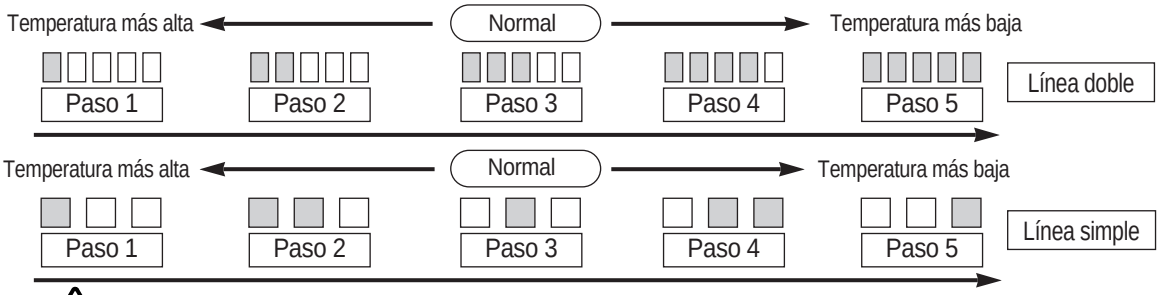

ADVERTENCIA

- Si conserva helado en el congelador a una temperatura superior a la del paso 2 podría derretirse.

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y DE HIELO

Dispensador de hielo

El componente para hacer hielos produce 8 cubitos a la vez y unos 120 cubitos al día de forma automática. Esta cantidad puede variar dependiendo de factores tales como la temperatura del congelador, la función Power Freeze y el número de veces que se abra la puerta. Cuando enchufe el frigorífico, se seleccionará automáticamente el modo de hielo en cubitos.

Pulse el botón Ice Type para seleccionar el tipo de hielo:

- Hielo en Cubitos

Para hielo en Cubitos

- Hielo picado

Para hielo Picado

- Sin producción de hielo

No ice

Para desconectar la producción de hielo

NOTA

Aunque esté seleccionado “No Ice” (sin producción de hielo), puede utilizar los cubitos de hielo que aún tenga en el compartimento.

Empuje la palanca del dispensador de hielo con un vaso.

- Ponga el vaso en la línea de la palanca del dispensador para evitar que el hielo se caiga fuera.

NOTA

Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador. Podría provocarle lesiones.

Dispensador de agua

La capacidad del depósito de agua es de aproximadamente 1, 20 litros.

Agua fría

- Empuje la palanca del dispensador de agua con un vaso.
- Si acaba de instalar el frigorífico, tire el agua con la que haya llenado los primeros seis vasos para eliminar las impurezas que pudiera haber en el sistema de suministro del agua.

PRECAUCIÓN

Si se marcha de vacaciones o va a estar ausente durante un tiempo sin usar los dispensadores de agua y hielo, cierre la válvula del agua. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua.

PRECAUCIÓN

Antes de las vacaciones

Seleccione la posición ICE OFF (desconectar la producción de hielo) en el tipo de hielo y cierre la toma de agua del frigorífico.

ESTANTES y COMPARTIMENTOS

- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Congelador

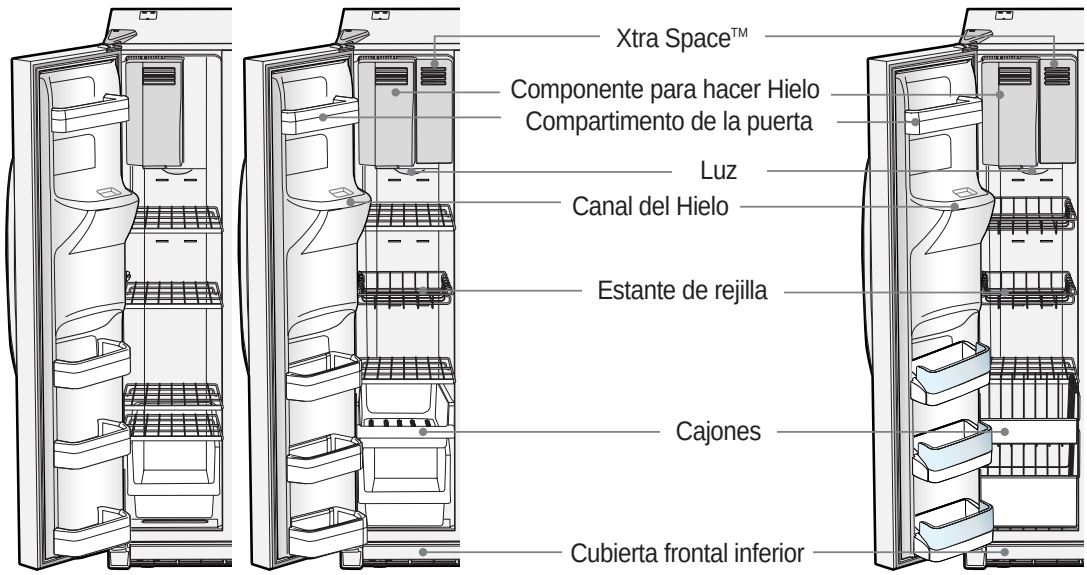

Frigorífico

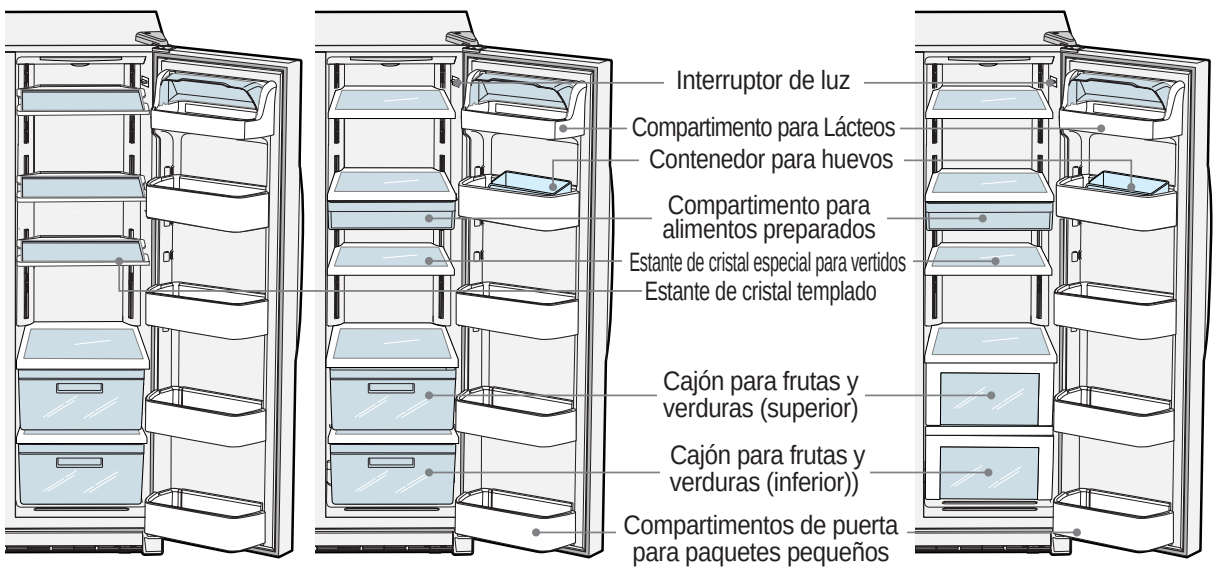
Interruptor de luz
Compartimento para Lácteos
Contenedor para huevos
Compartimento para alimentos preparados
Estante de cristal especial para vertidos
Estante de cristal templado
Cajón para frutas y verduras (superior)
Cajón para frutas y verduras (inferior))
Compartimentos de puerta para paquetes pequeños

PRECAUCIÓN

Antes de mover el frigorífico

Asegure todos los elementos sueltos como los estantes y los cajones ajustándolos en sus sitios para evitar daños. Si utiliza una carretilla para mover el frigorífico, no apoye las partes frontal y posterior del frigorífico contra la carretilla ya que podría resultar dañado. Manipule el frigorífico sólo desde los lados. Asegúrese que el frigorífico permanece en posición vertical durante su traslado.

GUIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

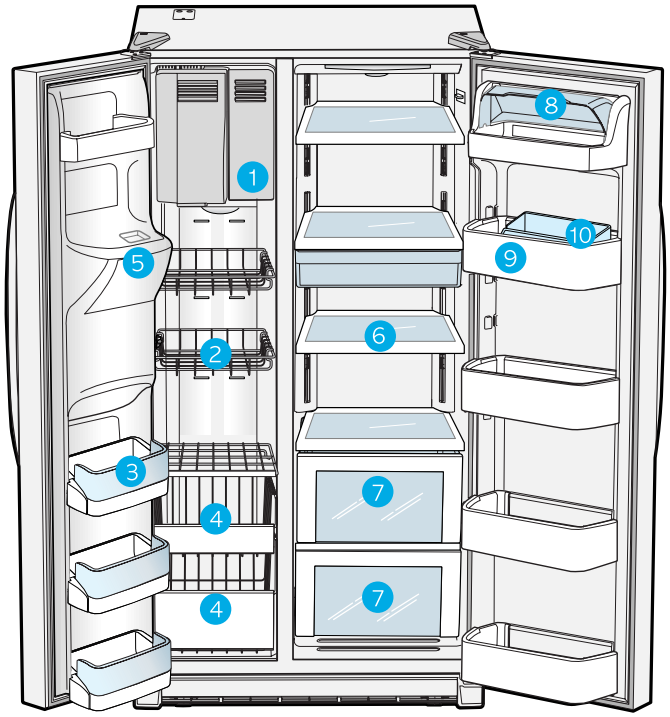

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS EN EL CONGELADOR

1 **Xtra Space™**

- Se puede utilizar para alimentos congelados como pizza, pasta, burritos y fajitas.
- Los alimentos deben introducirse bien envueltos para evitar que los olores penetren en el hielo.

NOTA

Para que quepan más alimentos en el congelador

- En primer lugar, retire el cubo de hielo levantándolo y deslizándolo hacia fuera.
- En segundo lugar, retire la cubierta del Xtra Space presionándola hacia abajo y tirando de su parte frontal.
- Finalmente, retire el tabique tirando de su parte frontal mientras empuja la parte central del estante.

2 **Estante de rejilla**

- Se puede utilizar para almacenar todo tipo de alimentos congelados.

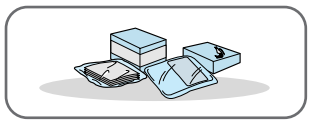

3 **Compartimento de la puerta**

- Se puede utilizar para paquetes pequeños de alimentos congelados.

4 **Cajón de rejilla**

- Se puede utilizar para almacenar carne y alimentos secos. Los alimentos deben almacenarse convenientemente envueltos en papel de aluminio u otro material de envolver o en contenedores apropiados.

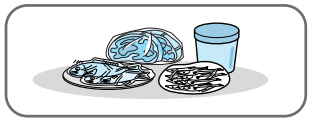

5 **Canal del hielo**

ADVERTENCIA

No meta los dedos, las manos ni otro tipo de objetos inadecuados en el canal ni en el cubo del componente para hacer hielos. Esto podría provocar lesiones personales o daños materiales.

GUIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS FRÍOS EN EL FRIGORÍFICO

6 Estante de cristal templado especial para vertidos

- Se puede utilizar para almacenar todo tipo de alimentos fríos.
- Seguro y resistente ante roturas.
- Las marcas circulares en la superficie del cristal son algo normal.

7 Cajón para frutas y verduras (superior e inferior)

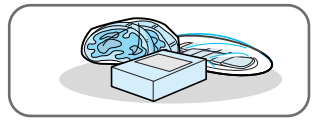

- Se utiliza para almacenar frutas y verduras.
- El cajón es hermético. El diseño de control de humedad optimizado ayuda a conservar frescas las frutas y verduras almacenadas.
- Ajuste el “Control de humedad optimizado”, según sea necesario (en algún modelo)
  - Si desea minimizar la pérdida de humedad de las verduras y frutas, ponga el “Optimized humidity control” (control de humedad optimizado) en “High (alto)”.
  - Si desea reducir el tiempo en el que se mantiene el cajón a baja temperatura, ponga el “Optimized humidity control” (control de humedad optimizado) en “Low (bajo)”.

NOTA

Cajones de almacenamiento
El exceso de agua que pudiera haberse acumulado en el fondo de los cajones deberá limpiarse y secarse.

8 Compartimento para Lácteos

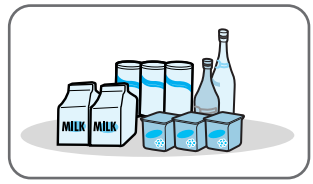

- Se puede usar para almacenar, mantequilla, margarina.

9 Compartimentos de puerta para paquetes pequeños

- Se puede usar para almacenar alimentos, como leche y yogurt, en paquetes pequeños.

PRECAUCIÓN

Las botellas deben almacenarse bien juntas unas con otras para que no se caigan.

10 Contenedor para huevos

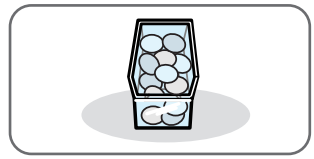

- Ponga los huevos en el contenedor y déjelos sobre el estante.

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR

1 **Estante de rejilla**

• Tire del estante hacia afuera hasta que haga tope. Luego, levántelo y extráigalo.



2 **Compartimento de la puerta**

• Agarre el compartimento de la puerta con las dos manos y levántelo.

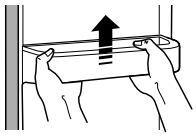

3 **Cajón de rejilla**

• Extraiga el cajón tirando de él y levantándolo ligeramente.

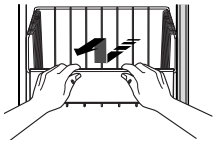

4 **Cubo del componente para hacer hielos**

• Extraiga el cubo levantándolo y tirando de él.

5 **Cubierta frontal Inferior**

• Abra las puertas del frigorífico y del congelador, levántelo y tire de la cubierta.

• Vuelva a montar la cubierta frontal inferior poniéndola contra el frigorífico y deslizándola hacia abajo.

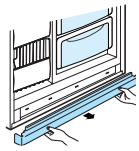

NOTA

• No emplee demasiada fuerza al extraer la cubierta. Podría provocarle lesiones.

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL FRIGORÍFICO

1 **Estante de cristal especial para vertidos**

• Tire del estante hacia afuera hasta que haga tope. Luego, levántelo y extráigalo con cuidado.

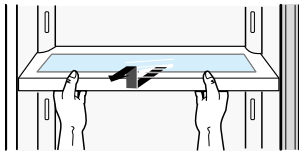

2 **Cajón para frutas y verduras**

• Extraiga el cajón agarrando el tirador, tirando del cajón hacia afuera y levantando la parte de atrás del fondo del cajón suavemente con la otra mano.

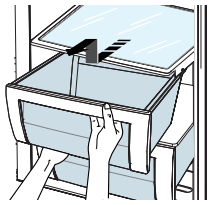

3 **Compartimento para alimentos preparados**

• Extraiga el cajón agarrando el tirador, tirando del cajón hacia afuera y levantando la parte de atrás del fondo del cajón suavemente con la otra mano.

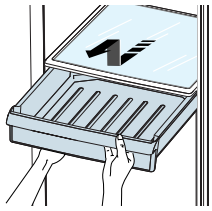

4 **Compartimento de puerta para paquetes pequeños**

• Agarre el compartimento con las dos manos y levántelo para extraerlo.

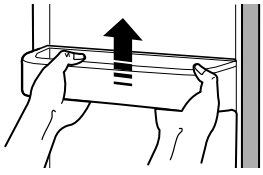

NOTA

• Antes de extraer los accesorios del frigorífico y del congelador, debe retirar los alimentos almacenados.

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS

Interior
- Lave los accesorios con un detergente suave y séquelos con un paño.
- Después de lavar los accesorios, debe secarlos bien antes de volver a utilizarlos.

Exterior
- Limpie el panel digital y la pantalla con un paño limpio.
- Lave la superficie de las puertas, los tiradores y la caja con un detergente y un paño suaves y, después, séquela con un trapo seco.
  - No utilice benceno ni disolvente para la limpieza.
  - No rocíe agua en la superficie del frigorífico para limpiarlo.
- La parte exterior del frigorífico debe limpiarse una o dos veces al año.

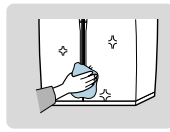

Parte posterior
- Use una aspiradora para quitar el polvo una o dos veces al año.

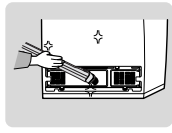

Dispensador de agua y hielo (en algunos modelos)
- Antes de limpiarlo, bloquee el dispensador pulsando el botón (Child lock). Use un paño húmedo para limpiar el dispensador de agua y de hielo. Después, séquelo con un trapo seco.
- Para mantener la rejilla de desagüe seca, no toque el dispensador de agua y de hielo.

Cierres de goma de las puertas
- Si los cierres de goma de las puertas están sucios, la puerta no se cerrará correctamente y el frigorífico no funcionará eficientemente. Limpie las puertas con un detergente suave y un paño húmedo. Después, séquelas con un trapo.

ADVERTENCIA
- No rocíe agua sobre el frigorífico. Podría provocar una descarga eléctrica.
- No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiarlo. Podría provocar un incendio.

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR

ADVERTENCIA

Antes de cambiar la luz interior, desenchufe el frigorífico de la toma de corriente. Si tiene algún problema para cambiar la luz, póngase en contacto con su servicio técnico.

LUZ INTERIOR DEL FRIGORÍFICO.

1 Tire de la punta de la cubierta.

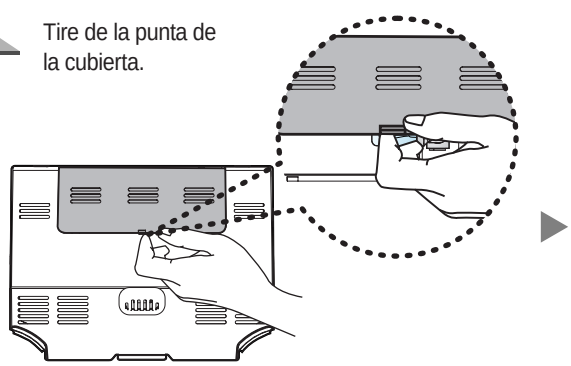

2 Después de cambiar la bombilla, vuelva a poner la cubierta de la luz.

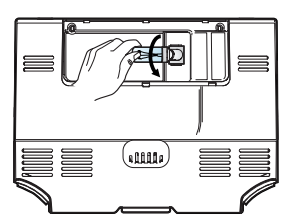

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR

LUZ INTERIOR DEL CONGELADOR.

La luz del congelador se encuentra en la parte inferior de la caja del motor.

1 Use un destornillador para retirar la cubierta de la luz (①).

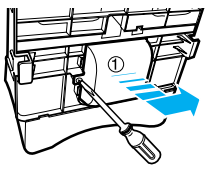

2 Sustituya la bombilla por una nueva (②).

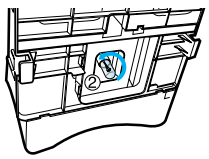

3 Vuelva a poner la cubierta de la luz.

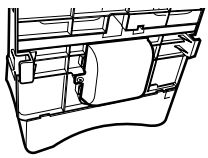

NOTA

Para sustituir las bombillas de la luz del frigorífico y el congelador (tamaño de bombilla E14), póngase en contacto con su distribuidor SAMSUNG.

FILTRO DE AGUA

Luz del indicador del filtro de agua (en algunos modelos)

• La luz del indicador del filtro le indica cuándo tiene que cambiar el cartucho del filtro de agua. La luz de color verde cambiará a color naranja. Esto le indica que muy pronto tendrá que cambiar el cartucho. Se recomienda que sustituya el cartucho cuando la luz cambie a color rojo o cada seis meses.
(Consulte la sección “Instalación del filtro de agua” para obtener más información)

Uso del dispensador sin el filtro de agua

• No puede usar el dispensador de agua y de hielo sin un cartucho de filtro de agua.

Solicitud de filtros de recambio

• Para solicitar más cartuchos de filtro de agua, póngase en contacto con su distribuidor de Samsung autorizado.

PUERTAS

Las puertas del frigorífico tienen una característica especial de apertura y cierre que sirve para asegurar que queden completamente cerradas y selladas.

Puede abrir la puerta hasta una cierta distancia. Superada dicha distancia, la puerta se quedará abierta.

Cuando la puerta esté parcialmente abierta se cerrará automáticamente.

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Comprobación de las dimensiones de su puerta de entrada

Compruebe las dimensiones de su puerta de entrada para saber si el frigorífico puede pasar por ella.

Modelo			RS25****	RS26****
Dimensión (en mm)	Altura de la caja		908mm	908mm
	Profundidad	con bisagra	1771mm	1771mm
		sin bisagra	1750mm	1750mm
	Ancho	con puerta	869mm	904mm
		sin puerta	749mm	749mm

Selección de la ubicación del frigorífico

- Seleccione una ubicación que tenga fácil acceso a una toma de agua.
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para el frigorífico.
- Seleccione una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.

NOTA

- Antes de desmontar la puerta del congelador, debe desconectar el conducto de la toma del agua. (Si no, el conducto de la toma de agua podría resultar dañado.)
- Consulte “Extracción del conducto de la toma del agua del frigorífico” en la página siguiente.

Deje espacio suficiente para que pueda circular el aire hasta el sistema de refrigeración interno.

- Si el frigorífico no cuenta con suficiente espacio, puede que el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.

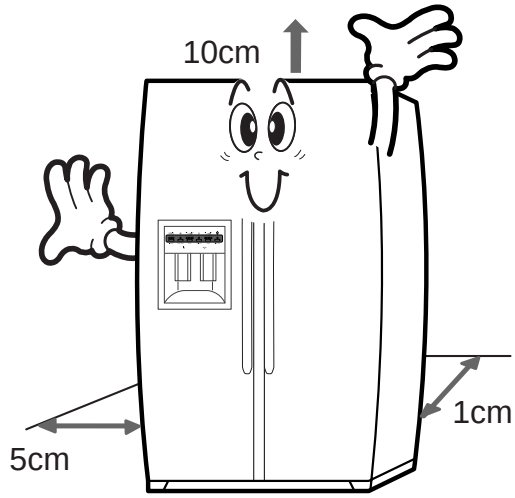

NOTA

- Al instalar el frigorífico, deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior. De esta forma, se tiene la ventaja de reducir el consumo de energía.
- No instale el frigorífico en lugares donde la temperatura caiga por debajo de 50°F (10°C).

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Instrucciones de montaje del tirador desmontable de la puerta (en algunos modelos)

1

- Observe la marca “UP” (hacia arriba) en la parte posterior del tirador y colóquelo en la dirección indicada.
- Haga coincidir las pestañas de bloqueo de la puerta con los ganchos del tirador a la vez en los lados superior e inferior.

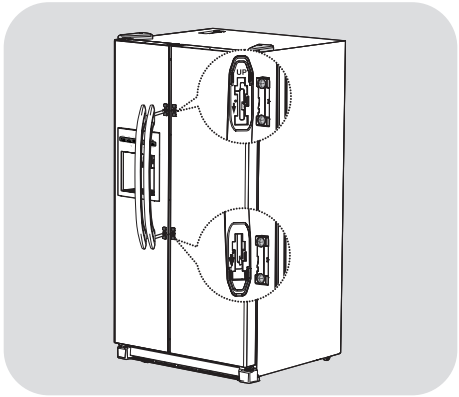

2

Ajuste el tirador empujándolo hacia abajo.

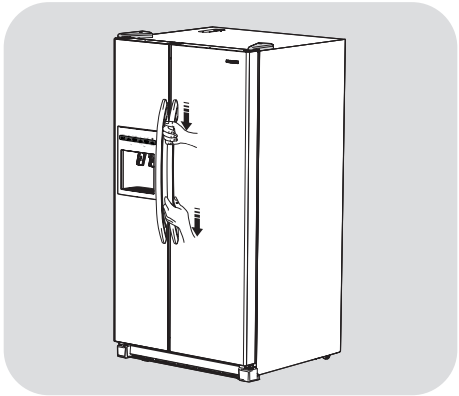

3

- Compruebe que esté bien bloqueado tirando de él hacia arriba y abajo.
- Si el tirador no se mueve significa que ha quedado correctamente bloqueado.

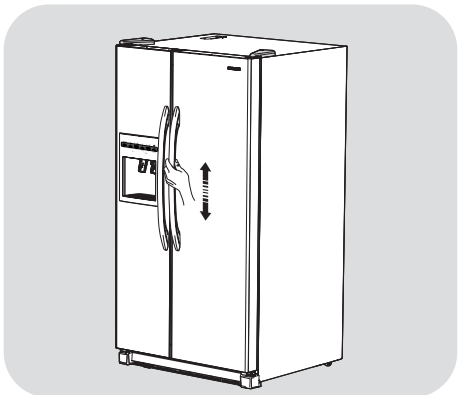

ADVERTENCIA

No desmonte el tirador de la puerta del frigorífico. Si lo desmonta, el tirador de la puerta podría resultar dañado.

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

Desmontaje de la cubierta frontal inferior

Agarre la CUBIERTA FRONTAL INFERIOR y levántela.

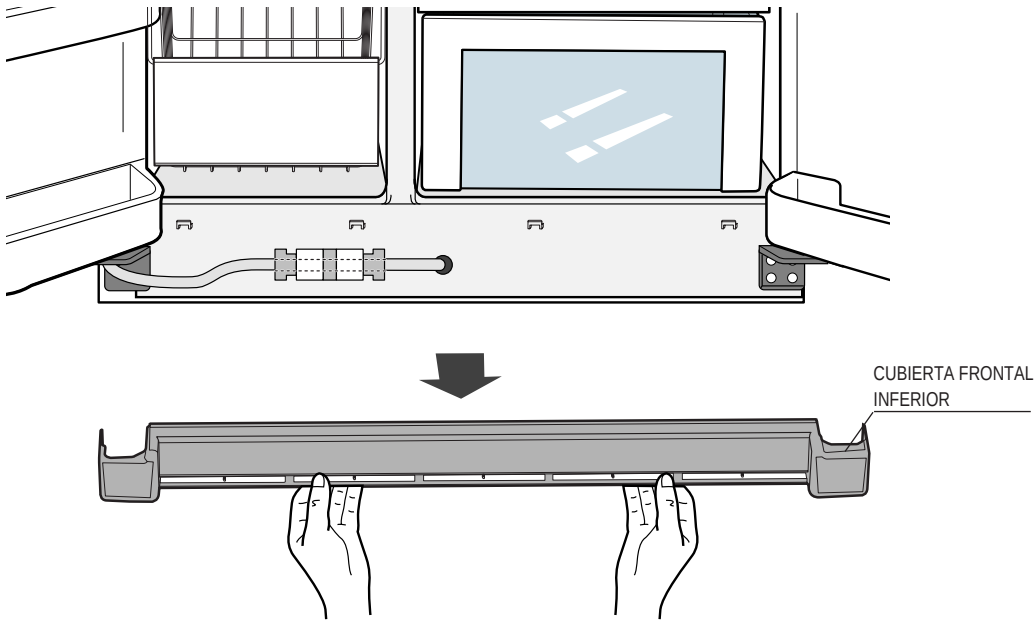

Desconexión del conducto de la toma de agua del frigorífico

Extraiga el tubo del agua presionando el acoplador (②) y tirando del tubo del agua (①) hacia afuera.

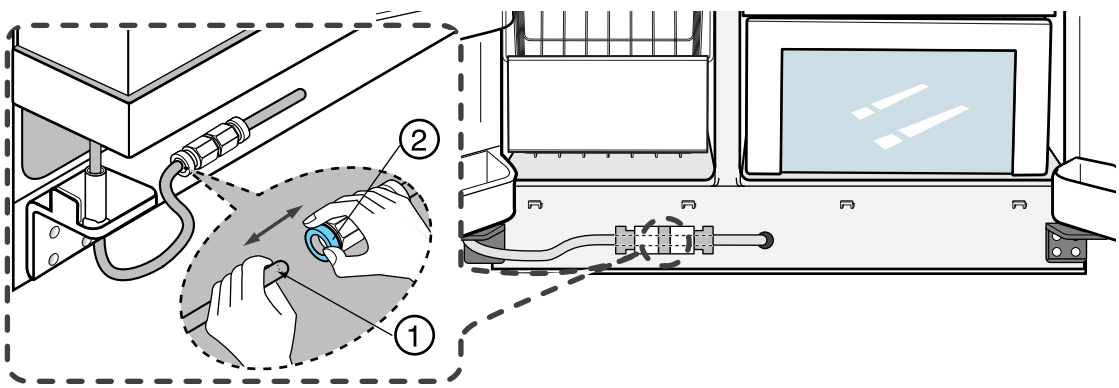

NOTA

Tenga cuidado de no hacer un corte en el tubo del agua al separarlo del acoplador.

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

NOTA

- Tire de la puerta hacia arriba.
- Tenga cuidado de no pillar las tuberías de agua ni los cables de la puerta.
- Coloque las puertas sobre una superficie adecuada.

Desmontaje de la puerta del congelador

1) Con la puerta cerrada, use un destornillador para extraer la cubierta de la bisagra superior (①) en la dirección de la flecha (③) y, a continuación, desconecte los cables (②).

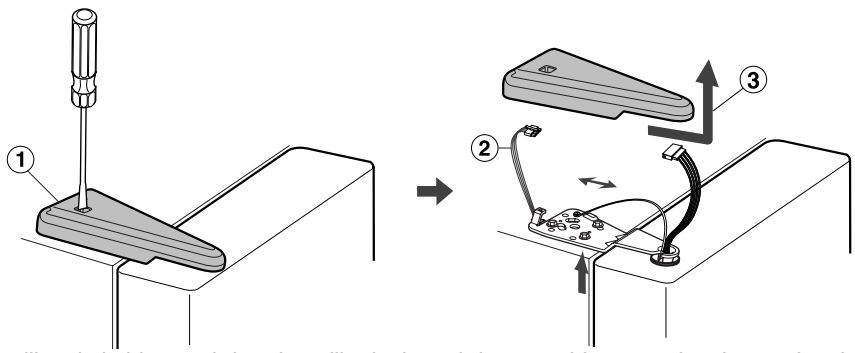

2) Extraiga los tornillos de la bisagra (④) y el tornillo de tierra (⑤) en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga la bisagra superior (⑥) en la dirección de la flecha (⑦). Tenga cuidado al extraer la puerta ya que podría caérsele encima.

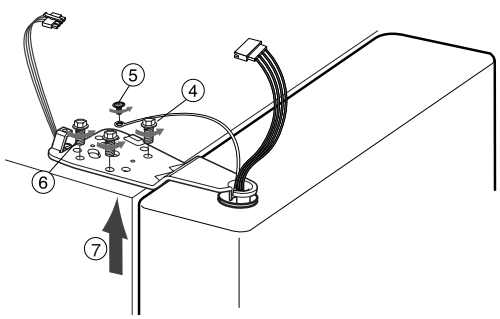

3) Extraiga la puerta de la bisagra inferior (⑧) levantando la puerta con cuidado (⑨).

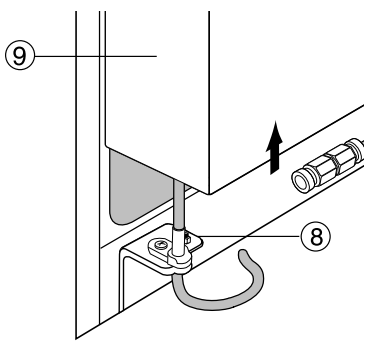

NOTA

Lleve cuidado de que no se queden pillados las tuberías de agua y los cables en la parte inferior de la puerta.

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

Desmontaje de la puerta del frigorífico

1) Con la puerta cerrada, use un destornillador para extraer la cubierta de la bisagra superior (①) en la dirección de la flecha (②).

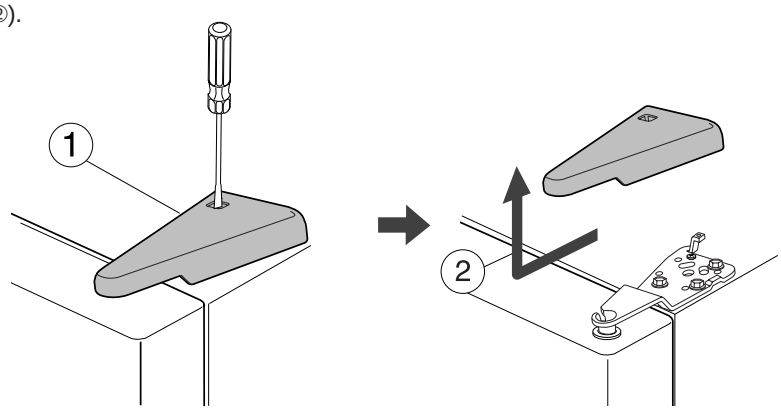

2) Extraiga los tornillos de la bisagra (③) y saque la bisagra superior (④) en la dirección de la flecha (⑤). Tenga cuidado al extraer la puerta ya que podría caérsele encima.

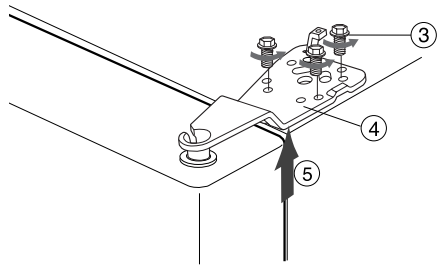

3) Extraiga la puerta de la bisagra inferior (⑥) levantando la puerta (⑦).

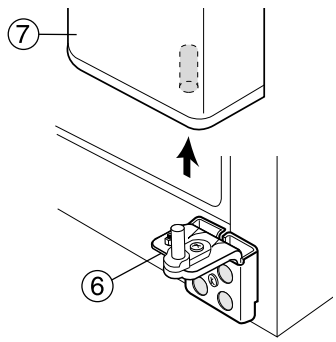

4) Extraiga el tornillo del soporte de la bisagra inferior (⑨) y, a continuación, extraiga la bisagra inferior(⑧) de su soporte (⑨) levantando la bisagra inferior (⑧) en la dirección de la flecha.

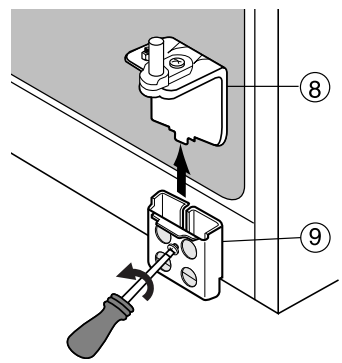

MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

Montaje de la puerta del congelador

1) Coloque la puerta del congelador introduciendo el tubo (①) de la parte inferior de la puerta por el agujero de la bisagra inferior (②) y tire del tubo hacia abajo.

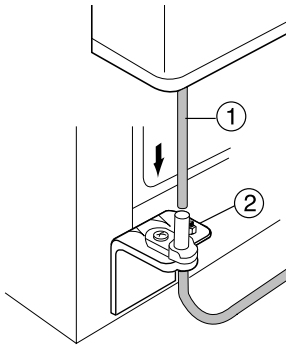

2) Introduzca el eje de la bisagra superior (③) en su agujero (④). Después de nivelar el agujero de la bisagra superior con el de la caja, vuelva a montar los tornillos de la bisagra (⑤) y el tornillo de tierra (⑥) en dirección de las agujas del reloj.

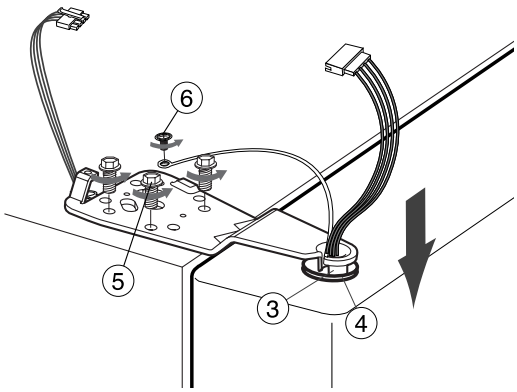

3) Conecte los cables.

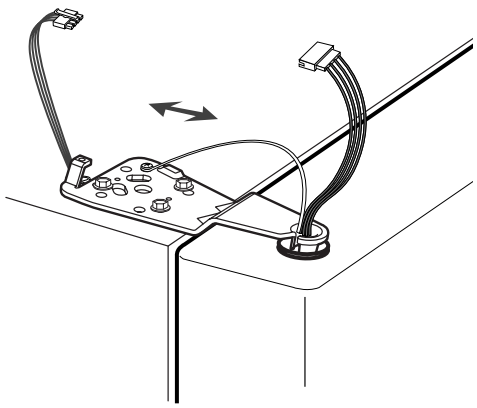

4) Coloque la parte frontal de la cubierta de la bisagra superior (⑦) sobre la parte frontal de la bisagra superior (⑧) y vuelva a montarla, empezando por la parte frontal de la cubierta.

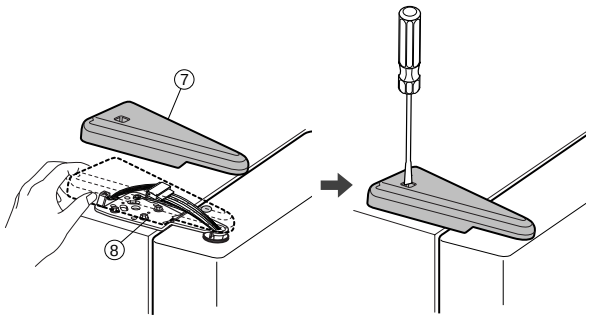

MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

Montaje de la puerta del frigorífico

1) Introduzca la bisagra inferior (①) en la bisagra inferior del soporte (②).

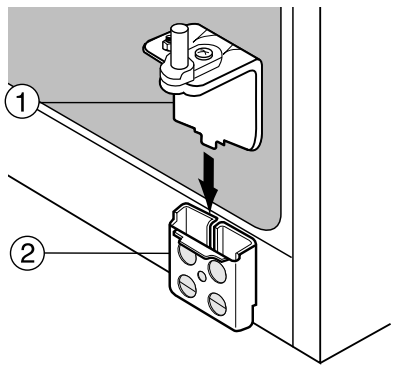

2) Coloque el agujero de la puerta del frigorífico (③) sobre la bisagra inferior (④).

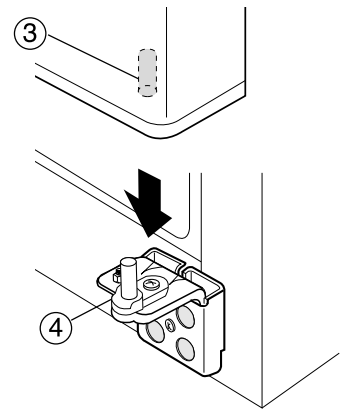

3) Introduzca el eje de la bisagra superior (⑤) en su agujero (⑥). Después de nivelar el agujero de la bisagra superior con el de la caja, vuelva a colocar los tornillos de la bisagra (⑦) y el tornillo de tierra (⑧) en dirección de las agujas del reloj.

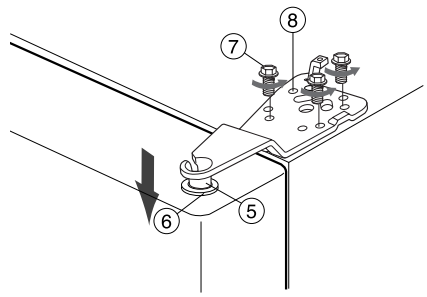

4) Coloque la parte frontal de la cubierta de la bisagra superior (⑨) sobre la parte frontal de la bisagra superior (⑩) y vuelva a montarla empezando por la parte frontal de la cubierta.

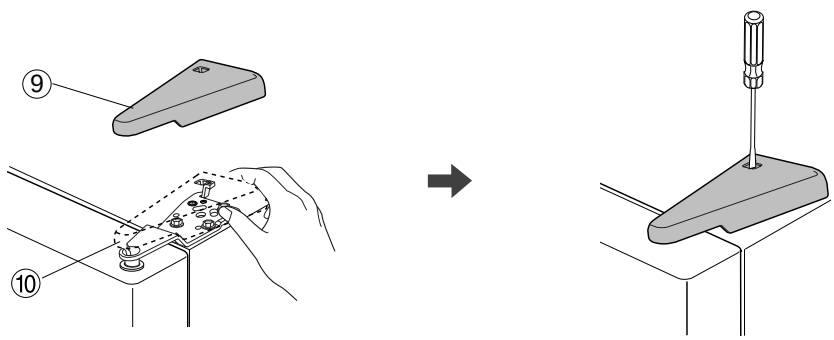

MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

Montaje del conducto de la toma de agua

Presionando la parte frontal del acoplador (②), introduzca el conducto del agua (①) en el acoplador.

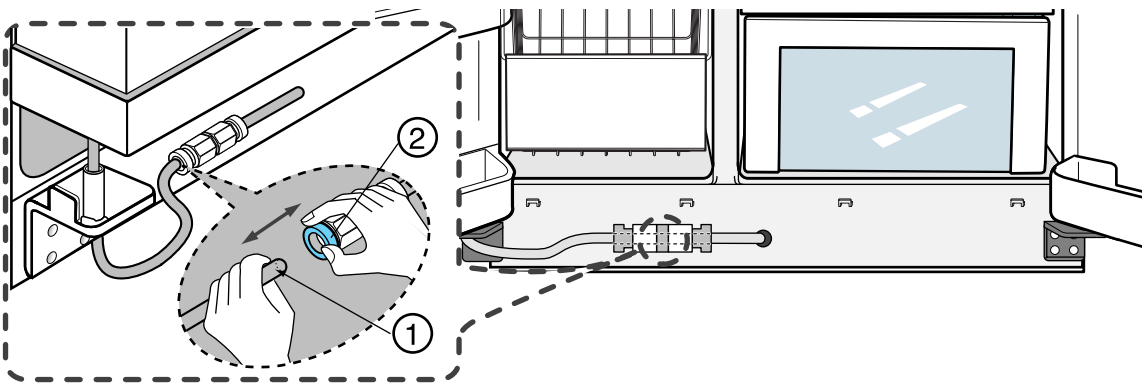

Montaje de la cubierta frontal inferior

Coloque la cubierta frontal con cuidado y presione hasta encajarla en su posición.

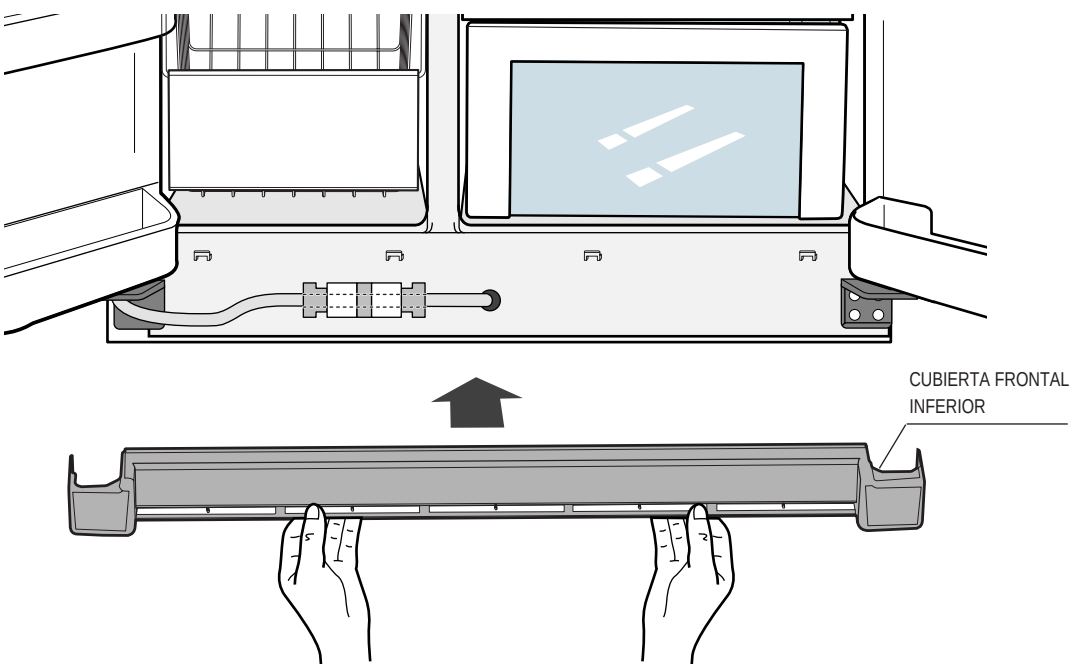

AJUSTE DE LA ALTURA ENTRE LAS PUERTAS

Nivele el frigorífico

Si el frigorífico no está nivelado las puertas quedarán desniveladas.

1º caso) La puerta del congelador está más baja que la puerta del frigorífico.

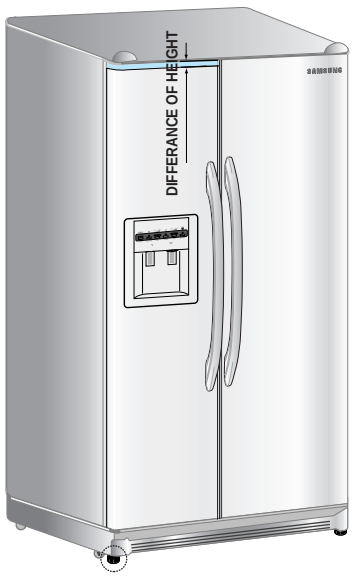

Introduzca un destornillador de punta plana (-) (①) en una ranura de la palanca de control (②), gírelo en el sentido de las agujas del reloj y nivele el frigorífico.

2º caso) La puerta del congelador está más alta que la puerta del frigorífico.

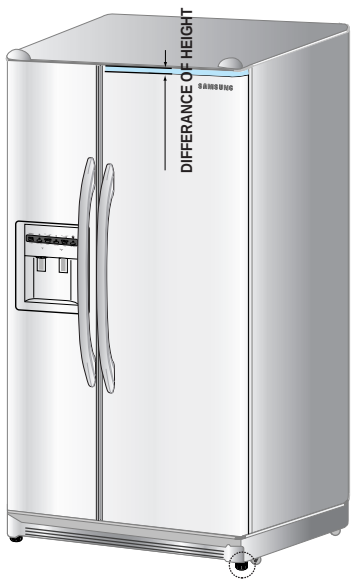

Introduzca un destornillador de punta plana (-) (①) en una ranura de la palanca de control (②), gírelo en sentido de las agujas del reloj y nivele el frigorífico.

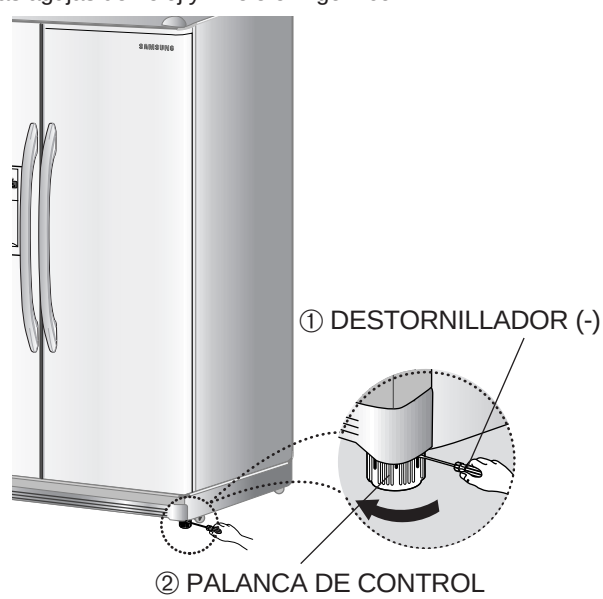

NOTA

No utilice la palanca de control para hacer pequeños ajustes. Para esto consulte la página siguiente.

AJUSTE DE LA ALTURA ENTRE LAS PUERTAS

Pequeños ajustes de nivel entre las puertas

Si la puerta del congelador está más baja que la puerta del frigorífico.

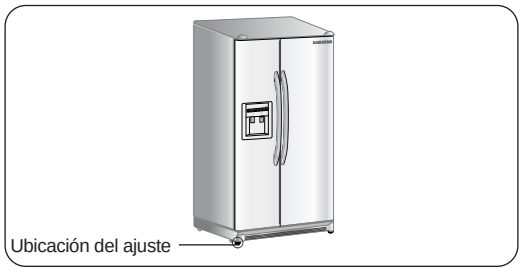

Si la puerta del congelador está más alta que la puerta del frigorífico.

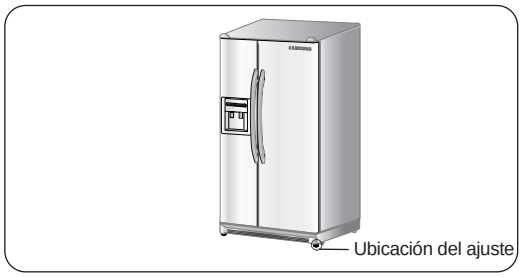

Abra las puertas y ajústelas de la manera siguiente:

1) Afloje la tuerca (①) de la bisagra inferior hasta el extremo superior del tornillo (②).

NOTA Cuando afloje la tuerca (①), use la llave que se adjunta (③) para girar un poco el tornillo (②) en sentido contrario a las agujas del reloj. Afloje la tuerca (①) con el dedo.

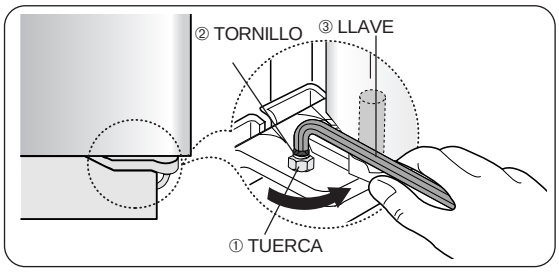

2) Ajuste la diferencia de altura entre las puertas girando el tornillo (②) en sentido de las agujas del reloj ( ) o en sentido contrario a las agujas del reloj ( ).

NOTA Cuando lo gire en sentido de las agujas del reloj ( ), la puerta se elevará.

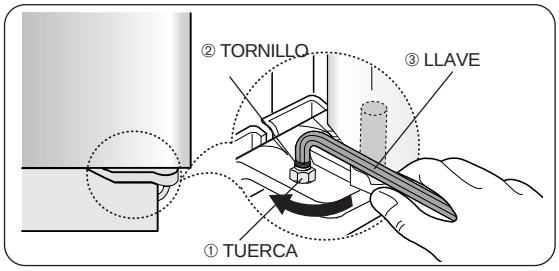

3) Después de ajustar las puertas, gire la tuerca (①) en sentido de las agujas del reloj ( ) hasta el extremo inferior del tornillo y, a continuación, apriete el tornillo de nuevo con la llave (③) para asegurar la tuerca (①).

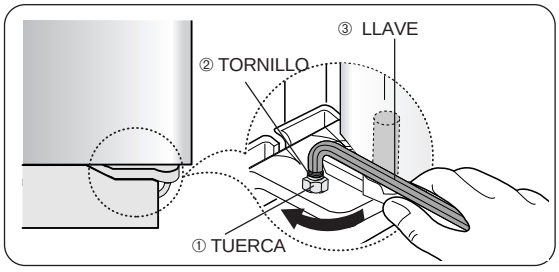

NOTA Si no asegura bien la tuerca (①), el tornillo (②) podría soltarse.

COMPROBACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

1) Para poder utilizar correctamente el componente para hacer hielo, se requiere que el agua tenga una presión de 20 ~125 psi(0.138~0.862 Mpa).
   Con este rango de presión, se puede llenar un vaso de papel de 100 cl en 10 segundos.

2) El filtro de agua elimina partículas. No esteriliza ni destruye microorganismos.

3) Si el frigorífico se instala en una zona en la que el agua sale con baja presión (inferior a 20 psi), deberá instalar una bomba para aumentar esta presión.

4) Asegúrese de que el depósito del agua del frigorífico esté lleno. Empuje la palanca del dispensador de agua hasta que salga agua del conducto.

☞ **NOTA**

Su distribuidor tiene disponible un kit universal de suministro de agua con coste adicional. El fabricante del frigorífico recomienda usar un kit de suministro de agua de tubos de cobre.

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Antes de instalar el conducto de agua

- La instalación de este conducto de agua no está cubierta en la garantía del fabricante del frigorífico o del componente para hacer hielo. Siga detenidamente estas instrucciones para minimizar el riesgo de que se produzcan costosos daños de fontanería.
- La rotura de las cañerías de la casa puede provocar daños en las piezas del frigorífico y causar fugas de agua o inundaciones. Llame a un fontanero especializado para solucionar el problema antes de instalar el conducto de la toma de agua en el frigorífico.
- Para evitar quemaduras y que se produzcan daños en el frigorífico, no enganche el conducto de agua a la tubería del agua caliente.
- Si usa su frigorífico antes de conectar el conducto de agua, asegúrese de que “Ice Type” (tipo de hielo) está en la posición ICE OFF (sin producción de hielo).
- No instale la tubería del componente para hacer hielo en zonas con temperaturas inferiores a 0 ºC.
- Si durante la instalación usa algún dispositivo eléctrico (como una taladradora), asegúrese de que el cable esté en las condiciones adecuadas para evitar descargas eléctricas.
- Todas las instalaciones de fontanería deben cumplir con los requisitos que exija la normativa local.

Para el modelo interior (1º caso)

Conexión del conducto de la toma de agua

- Cierre el conducto de la toma principal de agua y gire el componente para hacer hielo hasta cerrarlo.
- Localice el conducto de agua potable fría más cercano.
- Siga las instrucciones del kit de instalación del componente para hacer hielo.

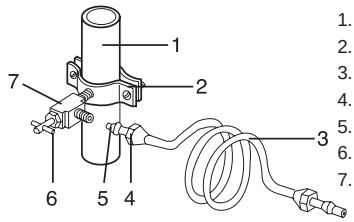

1. Conducto de agua fría
2. Abrazadera de tubería
3. Conducto de cobre (o plástico)
4. Tuerca de compresión
5. Manguito de compresión
6. Válvula de cierre
7. Tuerca de la empaquetadura

Conecte el conducto de agua al frigorífico

- Pase la tuerca de compresión y el casquillo de plástico por el tubo de plástico.
- Después de introducir el manguito, apriete la tuerca de compresión a una compresión de 1/4”.

NOTA No apriete la tuerca de compresión en exceso.

- Pase el casquillo de compresión y la tuerca por el tubo de cobre (o de plástico) según se muestra. Apriete la tuerca de compresión en el accesorio de compresión (unión).
- Abra la toma de agua y compruebe si hay alguna fuga.

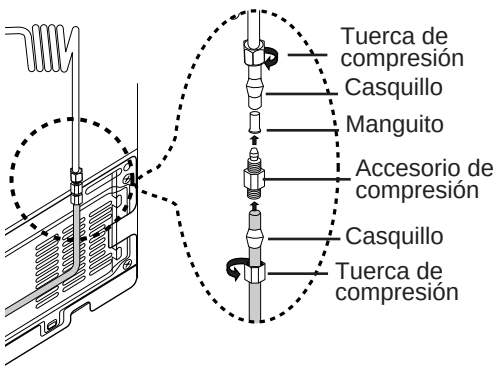

NOTA El conducto de agua sólo debe conectarse a agua potable.

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

(2º caso)

Comprobación del conducto de la toma de agua

Conecte el tubo de agua al acoplador y al grifo.
- Cierre el grifo principal del agua.
- Conecte el acoplador “A” al grifo.
- Todas las juntas deben estar protegidas con cinta sellante.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

La instalación del conducto de agua no está cubierto en la garantía del fabricante del frigorífico o del componente para hacer hielos. Siga detenidamente estas instrucciones para minimizar el riesgo de que se produzcan costosos daños de fontanería.

Nota:

Si el acoplador no encaja en el grifo, puede comprar el accesorio acoplador adecuado en el servicio técnico autorizado más cercano.

PRECAUCIÓN

El conducto de agua debe estar conectado a la tubería de agua fría. Si se conecta a la tubería de agua caliente, puede que el depurador no funcione correctamente.

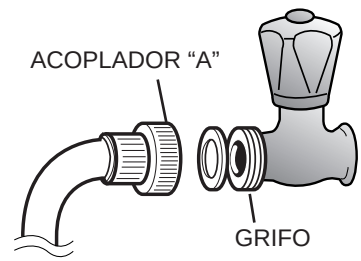

Conecte el conducto de agua al frigorífico

- Extraiga la cubierta del compresor del frigorífico.
- Conecte el conducto de agua a la válvula, según se muestra en el dibujo.
- Cuando lo haya conectado, compruebe si hay alguna fuga. Si hay una fuga, vuelva a realizar la conexión.
- Vuelva a montar la cubierta del compresor del frigorífico.

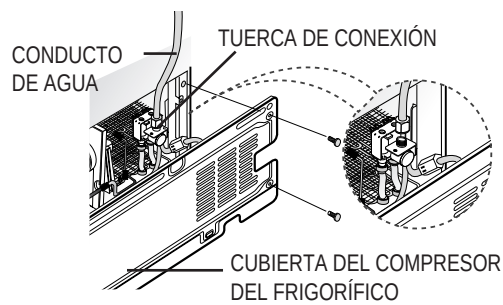

Asegure firmemente el conducto del agua

- Usando la pinza “A”, fije el conducto de agua en la pared (parte posterior del frigorífico).
- Después de fijar el conducto de agua, asegúrese de que no se quede excesivamente doblado, pillado o aplastado. Termine de instalar el conducto de la toma de agua.
- Ponga en marcha el frigorífico y pulse la palanca a la derecha del dispensador hasta que salga agua por el conducto y se haya vaciado de aire.
- Compruebe, en este momento, si hay alguna fuga en el punto de unión del conducto de agua. Después de asegurar el conducto de agua, traslade el frigorífico a la ubicación deseada. Cuando el frigorífico esté en su posición final, muévalo lo menos posible.

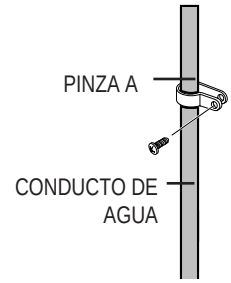

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Instalar el filtro de agua

NOTA

El filtro de agua está detrás de la caja de verduras en un espacio-extra.

- Quite el tapón fijo del frigorífico, según se muestra, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite el filtro de agua de la caja y ponga el adhesivo indicador del mes en el filtro según se muestra.
- Escriba en el adhesivo el mes en el que ha instalado el filtro. P.ej., si ha instalado el filtro de agua en marzo, escriba “MAR”.
- Retire el tapón protector e introduzca el filtro según se muestra.
- Gire lentamente el filtro de agua 90º en el sentido de las agujas del reloj para alinearlo con la marca de la cubierta y encajar el filtro en su posición. No lo apriete en exceso.

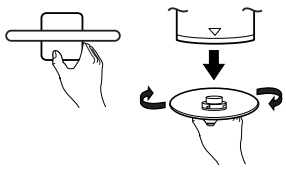

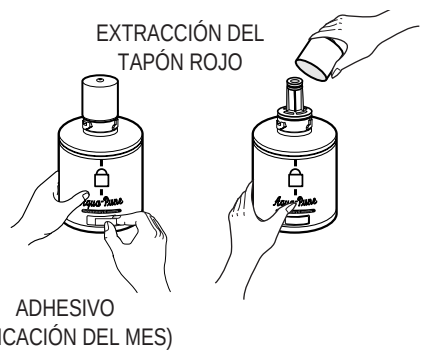

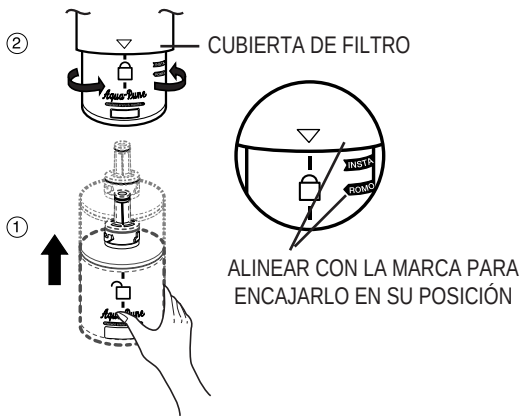

PRECAUCION

Compruebe que el filtro esté encajado en posición alineada con la marca.

Para el modelo exterior

Conexión al conducto de la toma de agua

Conecte el tubo de agua al acoplador y al grifo.
- Cierre el grifo principal de agua.
- Conecte el acoplador “A” al grifo.
- Todas las juntas deben estar protegidas con cinta sellante.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

La instalación del conducto de agua no está cubierto en la garantía del fabricante del frigorífico o del componente para hacer hielo. Siga detenidamente estas instrucciones para minimizar el riesgo de que se produzcan costosos daños de fontanería.

Nota:

Si el acoplador no encaja en el grifo, puede comprar el accesorio acoplador adecuado en el servicio técnico autorizado más cercano.

PRECAUCIÓN

El conducto de agua debe estar conectado a la tubería de agua fría. Si se conecta a la tubería del agua caliente, puede que el depurador no funcione correctamente.

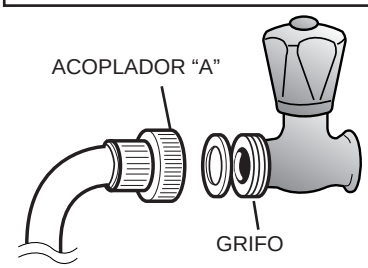

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Seleccione la ubicación en la que va a instalar el depurador. (Modelo con depurador)

- Corte el conducto de agua unido al depurador por el lugar adecuado después de medir la distancia entre el depurador y el grifo del agua fría.

- Si desea volver a montar los conductos de entrada y salida de agua del depurador durante su instalación, consulte el dibujo de referencia.

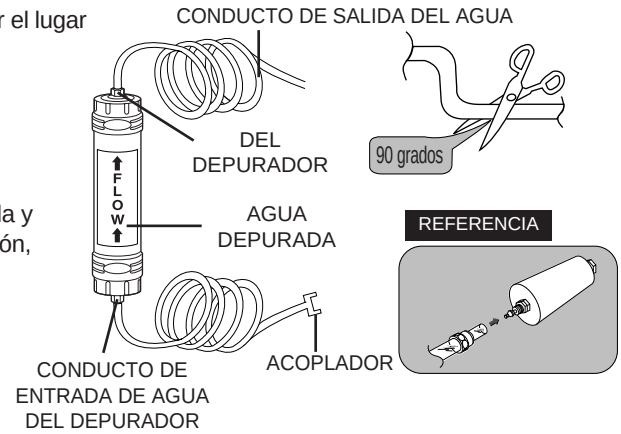

Elimine los residuos que haya dentro del depurador. (Modelo con depurador)

- Abra el grifo principal del agua para comprobar si corre agua por el conducto de entrada del depurador.

- Si el agua no corre por el conducto, compruebe que el grifo está abierto.

- Deje el grifo abierto hasta que corra agua limpia y se hayan eliminado los residuos acumulados durante la fabricación.

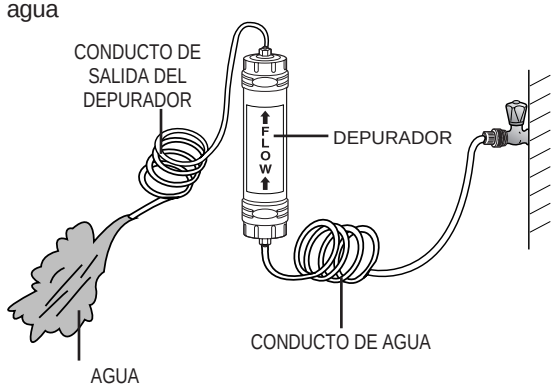

Fije las estaciones de bloqueo del depurador.

- Ponga las estaciones de bloqueo del depurador en un lugar adecuado (por ejemplo, bajo el fregadero) y fíjelas firmemente con los tornillos.

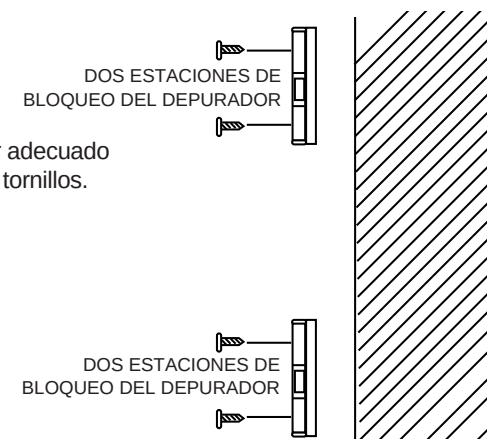

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Coloque el depurador en su lugar.

- Coloque el depurador en su lugar, según se muestra en la figura de la derecha.

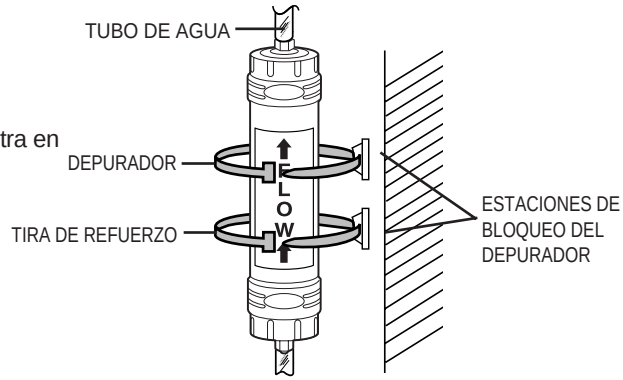

Conecte el conducto de agua al frigorífico.

- Extraiga la cubierta del compresor del frigorífico.
- Conecte el conducto de agua a la válvula, según se muestra en el dibujo.
- Cuando lo haya conectado, compruebe si hay alguna fuga. Si hay una fuga, vuelva a realizar la conexión.
- Vuelva a montar la cubierta del compresor del frigorífico.

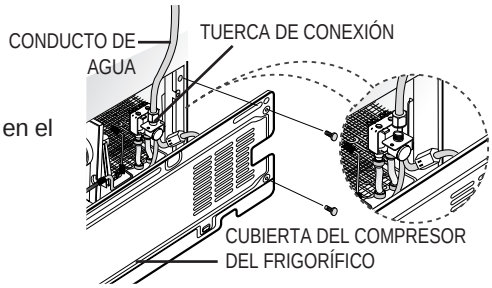

Asegure firmemente el conducto de agua.

- Usando la pinza “A”, fije el conducto de agua en la pared (parte posterior del frigorífico).
- Después de fijar el conducto de agua, asegúrese de que no se quede excesivamente doblado, pillado o aplastado.

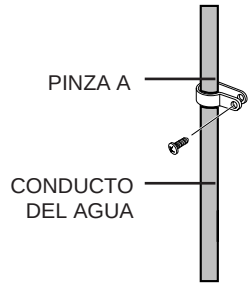

Elimine los residuos que haya en el conducto de la toma de agua después de instalar el filtro

1) Abra la toma principal de agua y la válvula de cierre del conducto de la toma de agua.
2) Deje correr el agua por el dispensador hasta que el agua salga limpia (6~7 minutos). Esto limpiará el sistema de suministro de agua y retirará el aire de los conductos.
3) Puede que en algunos casos sea necesario dejar correr el agua durante más tiempo.
4) Abra la puerta del frigorífico y compruebe si hay alguna fuga de agua alrededor del filtro de agua.

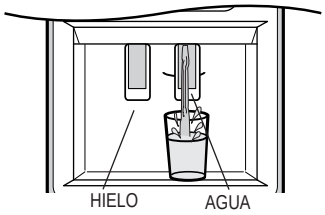

NOTA

• Si se acaba de instalar el cartucho de un filtro de agua, éste podría arrojar agua brevemente por el dispensador.

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Compruebe la cantidad de agua que llega a la bandeja de hielo

1) **Para extraerlo**: Ajuste el “Ice Type” (tipo de hielo) en la posición Ice off (sin producción de hielo). Levante (①) y tire (②) del cubo del componente para hacer hielo del congelador.

   Para volver a montarlo: Cuando vuelva a poner el cajón, asegúrese de ajustarlo bien en su sitio. Si no llega hasta el fondo, extráigalo y gire el mecanismo de propulsión de vuelta. A continuación, vuelva a colocar el cajón.

2) Tire los primeros cubos de hielo hasta que se vaya limpiando el conducto de agua. Asegúrese de que nada interfiera el barrido del brazo sensor. Cuando el compartimento se llene hasta el nivel del brazo sensor, el componente dejará de hacer hielo.
   Es normal que haya varios cubitos unidos. Si no se utiliza el hielo con frecuencia, los cubitos viejos pueden perder transparencia y tamaño y saber mal.

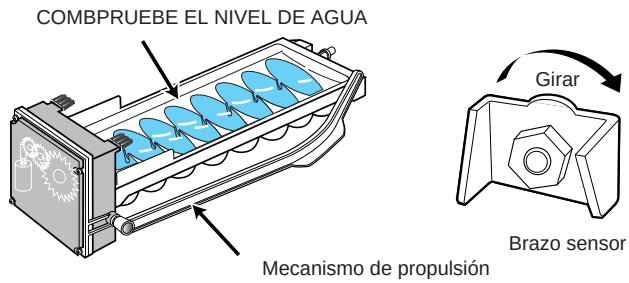

3) **Aspectos importantes acerca de su dispensador**:
   No añada cubitos de las bandejas o de bolsas al compartimento de hielos. Podría impedir que se picara o dispensara correctamente. Evite el uso de vasos estrechos o muy largos así como llenar en exceso los vasos de hielo. El hielo repuesto puede atascar el canal o congelar y dejar atascada la puerta del canal. Si el canal se bloquea por el hielo, desatásquela con una cuchara de madera. No se debe intentar enfriar rápidamente bebidas y comidas en el compartimento de hielos. Para evitar que el hielo dispensado se salga fuera del vaso, colóquelo cerca, aunque sin tocar, de la abertura del dispensador. Puede que se dispense algo de hielo picado aunque haya seleccionado cubitos. Esto ocurre de forma ocasional cuando algunos cubitos se dirigen por error a la picadora. Después de dispensar hielo picado, puede que gotee algo de agua por el canal.

4) **Suministro de agua al componente para hacer hielo**: El componente para hacer hielo debe estar conectado al conducto de agua fría.

5) **Para poner en funcionamiento el componente para hacer hielo**: Ajuste el “Ice Type” (tipo de hielo) en la posición de hielo en cubitos o de hielo picado. El componente para hacer hielo no empezará a funcionar hasta que alcance la temperatura de funcionamiento de 10,4°F (-12°C) o una temperatura inferior. A partir de ir, empezará a funcionar automáticamente si el tipo de hielo se encuentra en la posición de hielo en cubitos o de hielo picado.

NOTA

- Si se corta el agua, desconecte el componente para hacer hielo y ahorrará energía.
- En el caso de que el agua salga con poca presión, se puede activar la válvula de agua hasta 3 veces para asegurarse de que llega suficiente agua al componente para hacer hielo.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO...

Problema	Posibles causas	¿Qué hacer?
El frigorífico funciona mal o no funciona	• Enchufe de corriente desconectado	• Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente.
	• ¿Está establecido a la temperatura correcta el control de temperatura en la pantalla?	• Pruebe a ajustarlo a una temperatura más baja.
	• ¿Está expuesto el frigorífico a la luz directa del sol o ubicado cerca de una fuente de calor?	• Traslade el frigorífico a un lugar adecuado.
	• ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared?	
Los alimentos se congelan en el frigorífico	• ¿Está establecido a la temperatura correcta el control de temperatura en la pantalla?	• Pruebe a ajustarlo a una temperatura más alta.
	• ¿Es demasiado baja la temperatura de la habitación?	
	• ¿Ha almacenado alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del frigorífico?	
Se oyen ruidos inusuales		• Compruebe que el suelo está nivelado y es estable.
	• ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared?	• Traslade el frigorífico a un lugar adecuado.
	• ¿Hay algún objeto detrás o debajo del frigorífico?	• Extraiga lo que haya.
	• Se oye un ruido como de “tic” dentro del frigorífico. Esto es normal y ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.	
Las esquinas frontales y los laterales de la caja están calientes; se produce condensación	• La tubería del agua caliente está instalada en las esquinas frontales del frigorífico. Esto hace que la temperatura del frigorífico baje rápidamente ahorrando energía.	• Estado normal
	• La condensación se puede producir cuando deja la puerta abierta durante bastante tiempo.	• Estado normal
No dispensa hielo	• ¿Ha detenido la producción de hielo?	• Consulte el panel de control.
	• ¿Hay algo de hielo en el compartimento?	• Consulte el contenedor de hielo.
	• ¿Está conectado el tubo de agua y abierta la válvula de cierre?	• Consulte la válvula.
	• ¿Es demasiado alta la temperatura del congelador?	• Ajústelo a una temperatura más baja.
	• ¿Ha esperado 12 horas después de instalar el conducto de la toma de agua antes de hacer hielo?	
Se oye un ruido en el frigorífico como de movimiento de agua	• El sonido del agua proviene del refrigerante que circula por el frigorífico y es algo normal.	• Estado normal
Dentro del frigorífico hay mal olor	• Envuelva los alimentos que contengan olores fuertes de forma que queden herméticos. Tire la comida que se haya pasado.	
En la pared del congelador se forma hielo		• Deje suficiente espacio entre los alimentos almacenados para que circule bien el aire.
	• ¿Está bloqueado el conducto de ventilación del aire?	
	• ¿Está la puerta completamente cerrada?	
No hay suministro de agua	• ¿Está conectado el tubo de agua y abierta la válvula de cierre?	
	• ¿Está aplastado el tubo de suministro de agua?	
	• ¿Está helado el depósito de agua porque la temperatura del frigorífico es demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en la pantalla.	

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO...

Problema	Posibles causas	¿Qué hacer?
Los cubitos salen pequeños o huecos	• Filtro de agua atascado.	• Sustituya el cartucho del filtro por uno nuevo o por el tapón.
Los cubitos de hielo se hacen lentamente	• La puerta se ha quedado abierta.	• Compruebe que no haya nada dentro del frigorífico que haga presión y abra la puerta.
	• No se ha establecido el control de temperatura lo suficientemente baja.	• Consulte los controles.
Hay una especie de luz naranja en el congelador	• Se ha conectado el descongelador.	• Esto es normal.
El dispensador de cubitos no funciona (en algunos modelos)	• Se ha desconectado la producción de hielo o el suministro de agua.	• Conecte el componente para hacer hielo o la toma de agua.
	• Hay cubitos de hielo congelados en el brazo sensor del componente para hacer hielo.	• Extraiga los cubitos y ponga el brazo sensor en posición de funcionamiento.
	• Hay cubitos pegados y deformados en el contenedor.	• Sepárelos con los dedos y tire los cubitos que no le sirvan. • Puede que el congelador esté a una temperatura demasiado alta. Ajuste el control del congelador bajando la temperatura poco a poco hasta que no se peguen los cubitos.
	• El dispensador está BLOQUEADO.	• Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.
El agua sabe/huele mal (en algunos modelos)	• El dispensador de agua lleva mucho tiempo sin usarse.	• Dispense agua hasta que se vuelva a llenar todo el sistema con agua nueva.
En el primer vaso el agua no sale fría (en algunos modelos)	• Normal al instalar por primera vez el frigorífico.	• Espere 24 horas a que el frigorífico se enfríe completamente.
	• El dispensador de agua lleva mucho tiempo sin usarse.	• Dispense agua hasta que se vuelva a llenar todo el sistema con agua nueva.
	• El sistema se ha vaciado de agua.	• Espere algunos horas hasta que el agua nueva se enfríe.
El dispensador de agua no funciona (en algunos modelos)	• El conducto de la toma de agua está cerrado o no conectado.	• Consulte la instalación del conducto de agua.
	• Filtro de agua atascado.	• Sustituya el cartucho del filtro o retire el filtro e instale el tapón.
	• Puede que haya aire atrapado en el sistema.	• Pulse el brazo del dispensador durante al menos dos minutos.
	• El dispensador está BLOQUEADO.	• Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.
Salen chorros de agua del dispensador (en algunos modelos)	• Cartucho de filtro recién instalado.	• Deje correr el agua por el dispensador durante 3 minutos (aproximadamente seis litros).
	• El agua del depósito está congelada.	• Llame al servicio técnico.
No dispensa agua (en algunos modelos) pero hace hielo	• El ajuste de control del frigorífico está a una temperatura demasiado fría.	• Ajústelo a una temperatura más alta.
	• Hay cubitos atascados en el componente para hacer hielo (luz verde encendida el componente para hacer hielo parpadea).	• Desconecte el componente para hacer hielo, extraiga los cubitos y vuelva a conectarlo.
Hay agua en el suelo de la cocina o debajo del congelador	• El desagüe que hay debajo del congelador está atascado.	• Consulte el mantenimiento y limpieza. • Compruebe si el filtro está bien encajado.
	• Hay cubitos atascados en el canal.	• Retire el hielo utilizando una cuchara de madera.
No hace cubitos de hielo o no hay agua	• Conducto de suministro o válvula de cierre atascados.	• Llame a un fontanero.
	• Filtro de agua atascado.	• Sustituya el cartucho del filtro o retire el filtro e instale el tapón.
	• El dispensador está BLOQUEADO.	• Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.

SAMSUNG

Límites de temperatura ambiente de la habitación

Este frigorífico/congelador está diseñado para que funcione a la temperatura ambiente especificada en la placa de categoría según su clase.

Temperatura Clase	Símbolo	Temperatura ambiente	
		Máxima	Mínima
Templado extremo	SN	32 °C (90°F)	10 °C (50°F)
Templado	N	32 °C (90°F)	16 °C (61°F)
Subtropical	ST	38 °C (100°F)	18 °C (64°F)
Tropical	T	43 °C (109°F)	18 °C (64°F)

NOTA: Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que abra la puerta. Ajuste la temperatura según sea necesario para compensar estos factores.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/Min)	www.samsung.com/nl
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin